


Manual de Serviço

BS-189

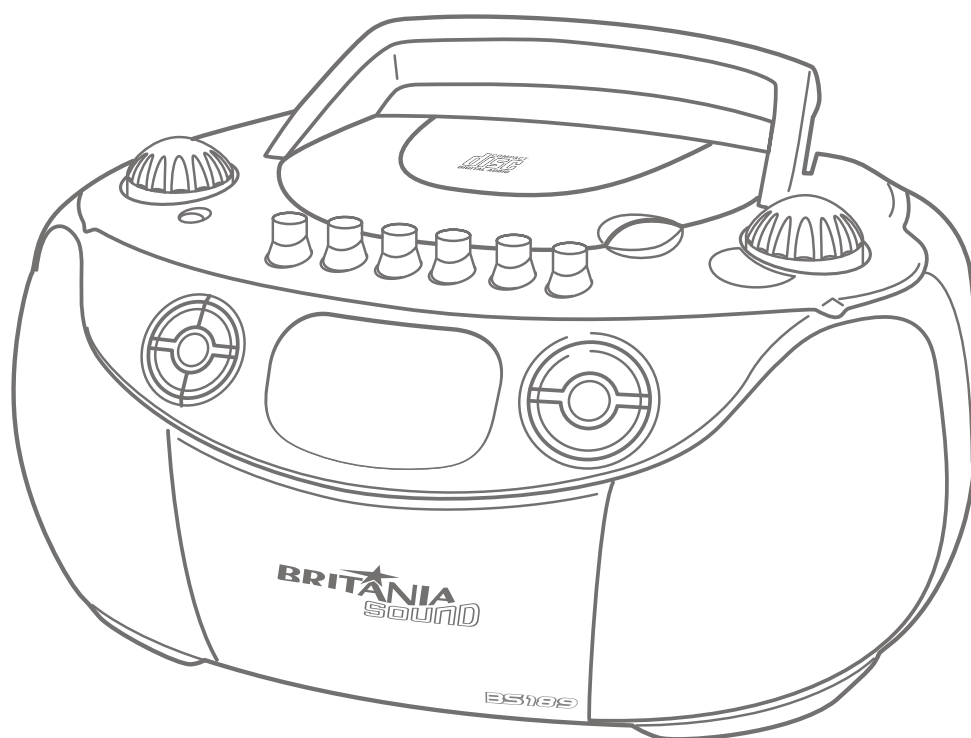


0800 415300

assistenciatecnica@britania.com.br


Política da Qualidade Britânia

"Oferecer produtos que contribuam para a satisfação de nossos clientes, buscando a melhoria contínua de nossos processos"

VISTA EXPLODIDA

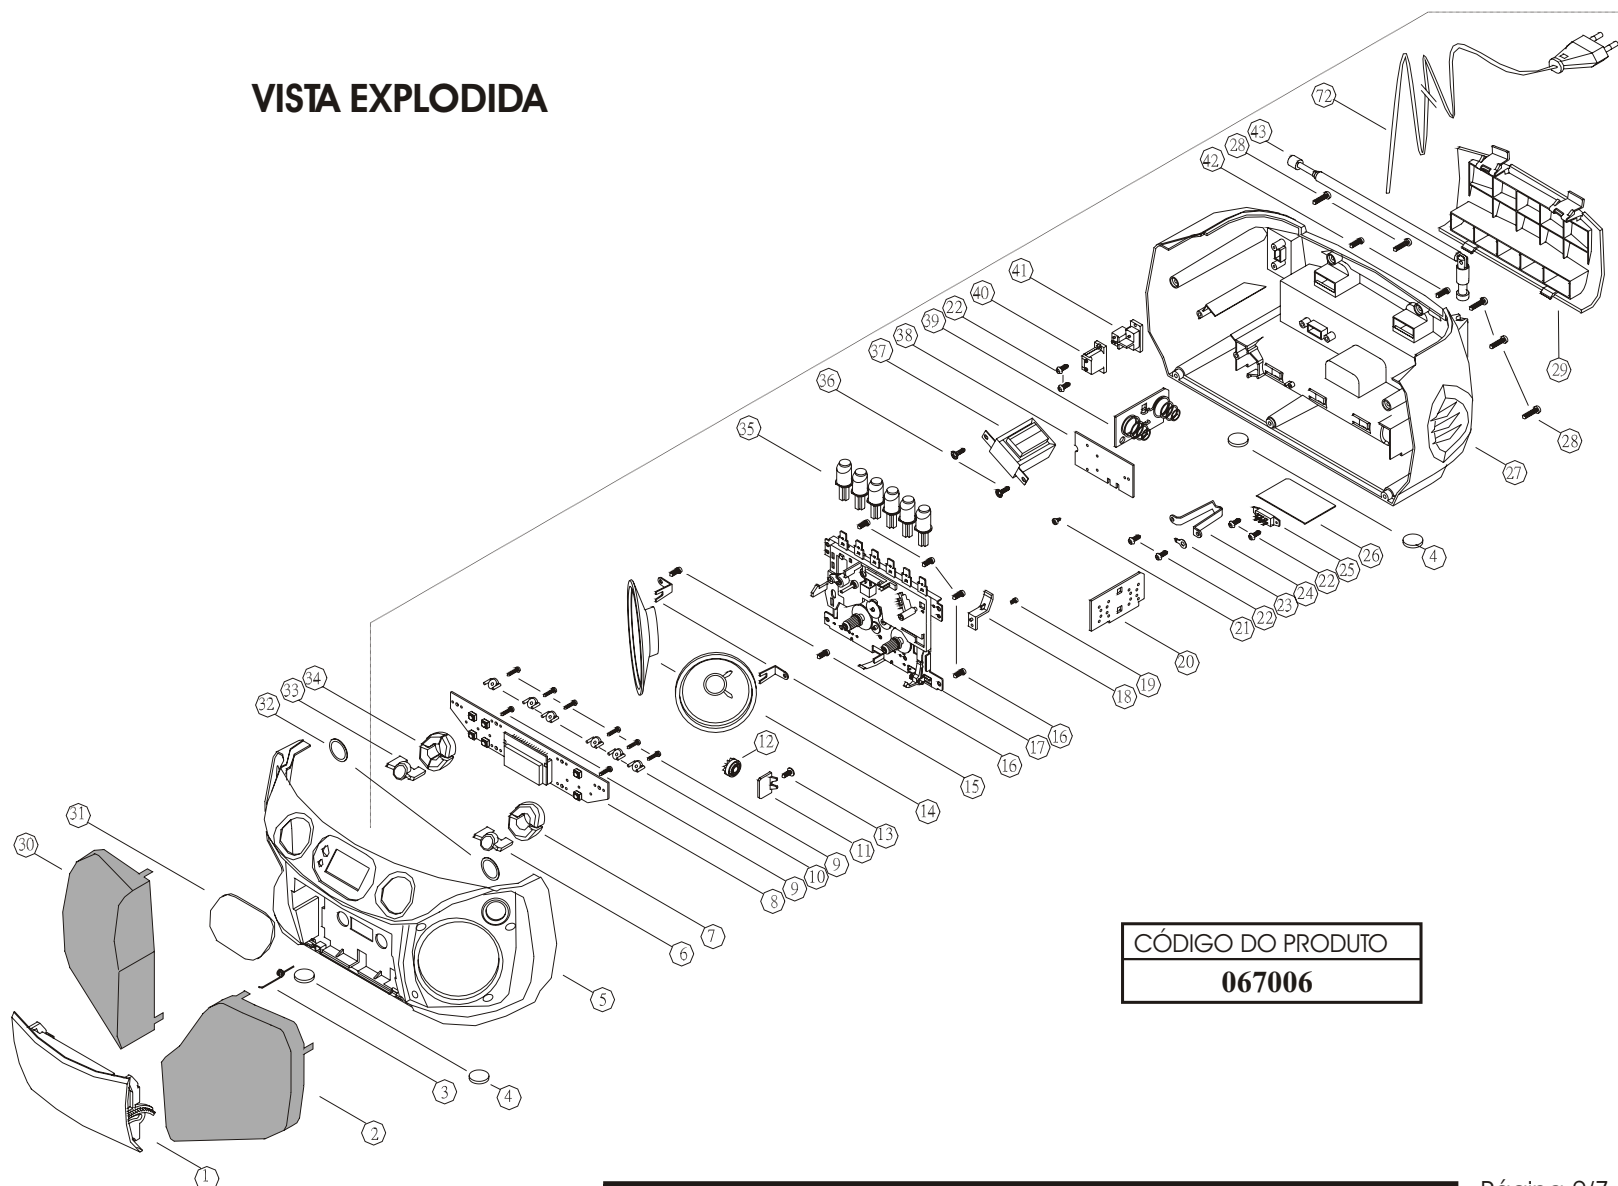

CÓDIGO DO PRODUTO
067006

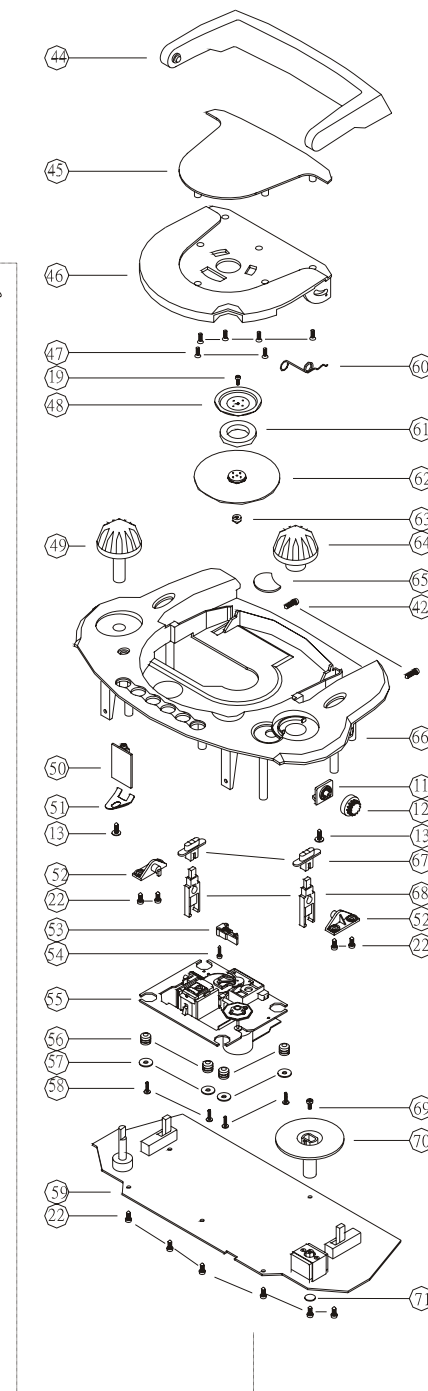

ITENS DA VISTA EXPLODIDA

Nº	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
1	TAMPA DO CASSETE BS189 (R)	700312
2	TELA (DIR) BS189	700318
3	MOLA TAMPA CASSETE BS189	700081
5	GABINETE FRONTAL BS189 (R)	700266
6	SUPORTE BOTÃO CD (A) BS189	700306
7	BOTÃO CD STOP/PLAY BS189	700227
8	PCI DISPLAY CD103-OCG BS189 (R)	702122
	PCI DISPLAY CD103-OAV BS189 (SANYO) (R)	700277
11	SUPORTE DA ENGRENAGEM BS189	700307
12	ENGRENAGEM BS189	700263
14	ALTO-FALANTE BS189 (R)	700212
17	MECANISMO CASSETE BS189/198/199/1MP3 (R)	700268
18	SUPORTE GRAVAÇÃO TAPE BS189	700310
20	CONTATO BAT. "+" BS189	700257
27	GABINETE TRASEIRO BS189 (R)	700267
29	TAMPA PILHAS BS189 (R)	700314
30	TELA (ESQ) BS189	700319
31	VISOR DO DISPLAY BS189	700326
32	TAMPA CIRCULAR BS189	700311
33	SUPORTE BOTÃO CD (B) BS189	700303
34	BOTÃO CD SKIP/PROGRAM BS189	700226
35	TECLAS DO CASSETE BS189	700317
37	TRAFO 127/220V 9.5V 680mA BS189 (R)	700790
38	PCI FONTE BS189 (R)	700274
39	CONTATO BAT. "-" BS189	700256
40	TAMPA SOQUETE ENT. AC	700315
41	SOQUETE ENT. AC	700049
43	ANTENA BS189/198/1MP3/1DIGITAL	700214
44	ALÇA BS189 (R)	700211
45	TAMPA ACRÍLICA DO CDP BS189	700278
46	TAMPA DO CDP BS189 (R)	700279
49	VOLUME - KNOB BS189	700327
50	PCI FONE COMPL. BS189 (R)	700275
52	SUPORTE FUNCTION - KNOB BS189	700309
53	CHAVE LEAF BS189	700249
55	UNIDADE ÓTICA KSS213C (R)	700324
59	PCI PRINCIPAL CD103-004 BS189	700276
	PCI PRINCIPAL CD103-033 (SANYO) BS189	702121
60	MOLA DO CDP BS189	700270
64	TUNING - KNOB BS189	700323
65	VISOR DA SINTONIA BS189	700325
66	SUPORTE CDP BS189 (R)	700308


Nº	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
67	BAND/FUNCTION - KNOB BS189	700216
68	ALAVANCA BAND - KNOB BS189	700210
70	PAINEL DO VISOR DA SINTONIA BS189	700273
72	CORDÃO ELÉTRICO BOMBOOX E MICRO SYSTEM	701611

DEMAIS COMPONENTES FORNECIDOS


DESCRIÇÃO	CÓDIGO
CHAVE FUNCTION/BAND BS189	701050
CHAVE PUSH PS922 BS189	700250
CHAVE TECLADO TS-00104	700251
CIRC. INT. A2282F (R)	700252
CIRC. INT. DBL1027 / SL1027P / LA3220 (R)	700253
CIRC. INT. KT2206B (R)	700254
CIRC. INT. MM1469XH / KA9258D / KA9258BD (R)	700255
CIRC. INT. TA2111N (R)	700109
CORREIA CASSETE MAIOR BS180/189/360	700344
CORREIA CASSETE MENOR BS180/189/360	700209
DISPLAY BS189	700262
FILTRO CERÂMICO 16.93 MHz 2 PIN	700058
FILTRO CERÂMICO LT10.7MA5A	700076
FILTRO CERÂMICO SFU455B	700077
FLAT CABLE CD PLAYER BS189/360	700258
JACK 3.5mm 3 PIN	700748
MICRO CHAVE FKX-002C	700269
MOTOR CASSETE 9V EG530AD-9B	700206
POTENCIÔMETRO VOLUME BS189	700161
SINTONIZADOR VARICAP AM/FM BS189	700271
TRANSISTOR 2D882P	701244
TRANSISTOR 8550N	700321
TRANSISTOR 9014C	700107
TRANSISTOR 9015C	700322

NOTA:

Dos itens da página anterior, somente aqueles que possuem códigos relacionados nas tabelas serão fornecidos.

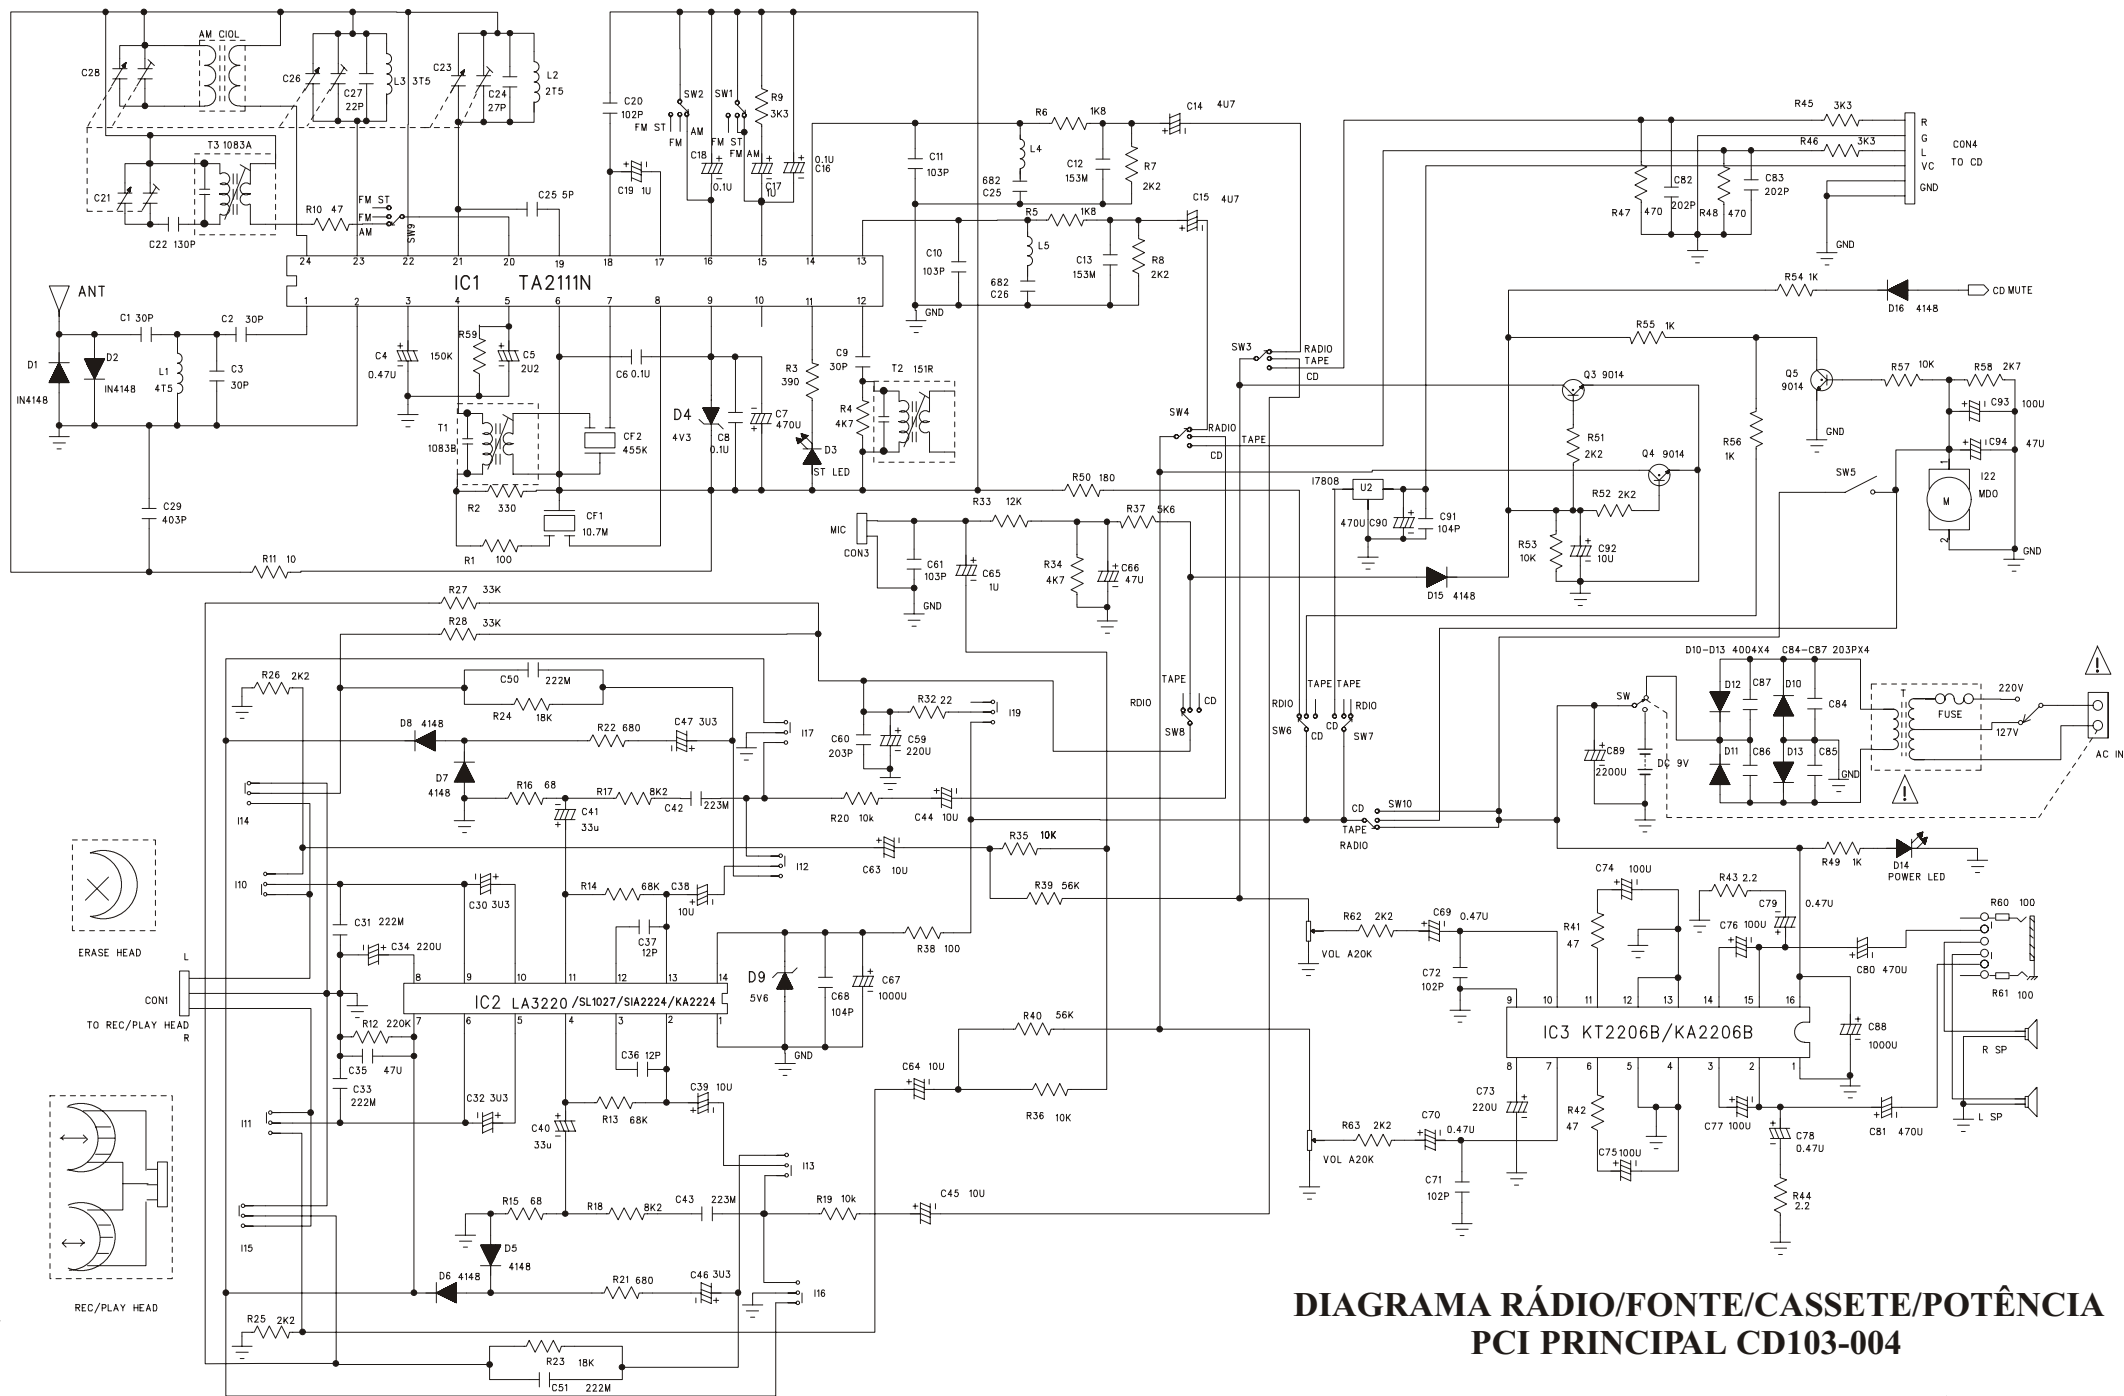

**DIAGRAMA RÁDIO/FONTE/CASSETE/POTÊNCIA
PCI PRINCIPAL CD103-004**

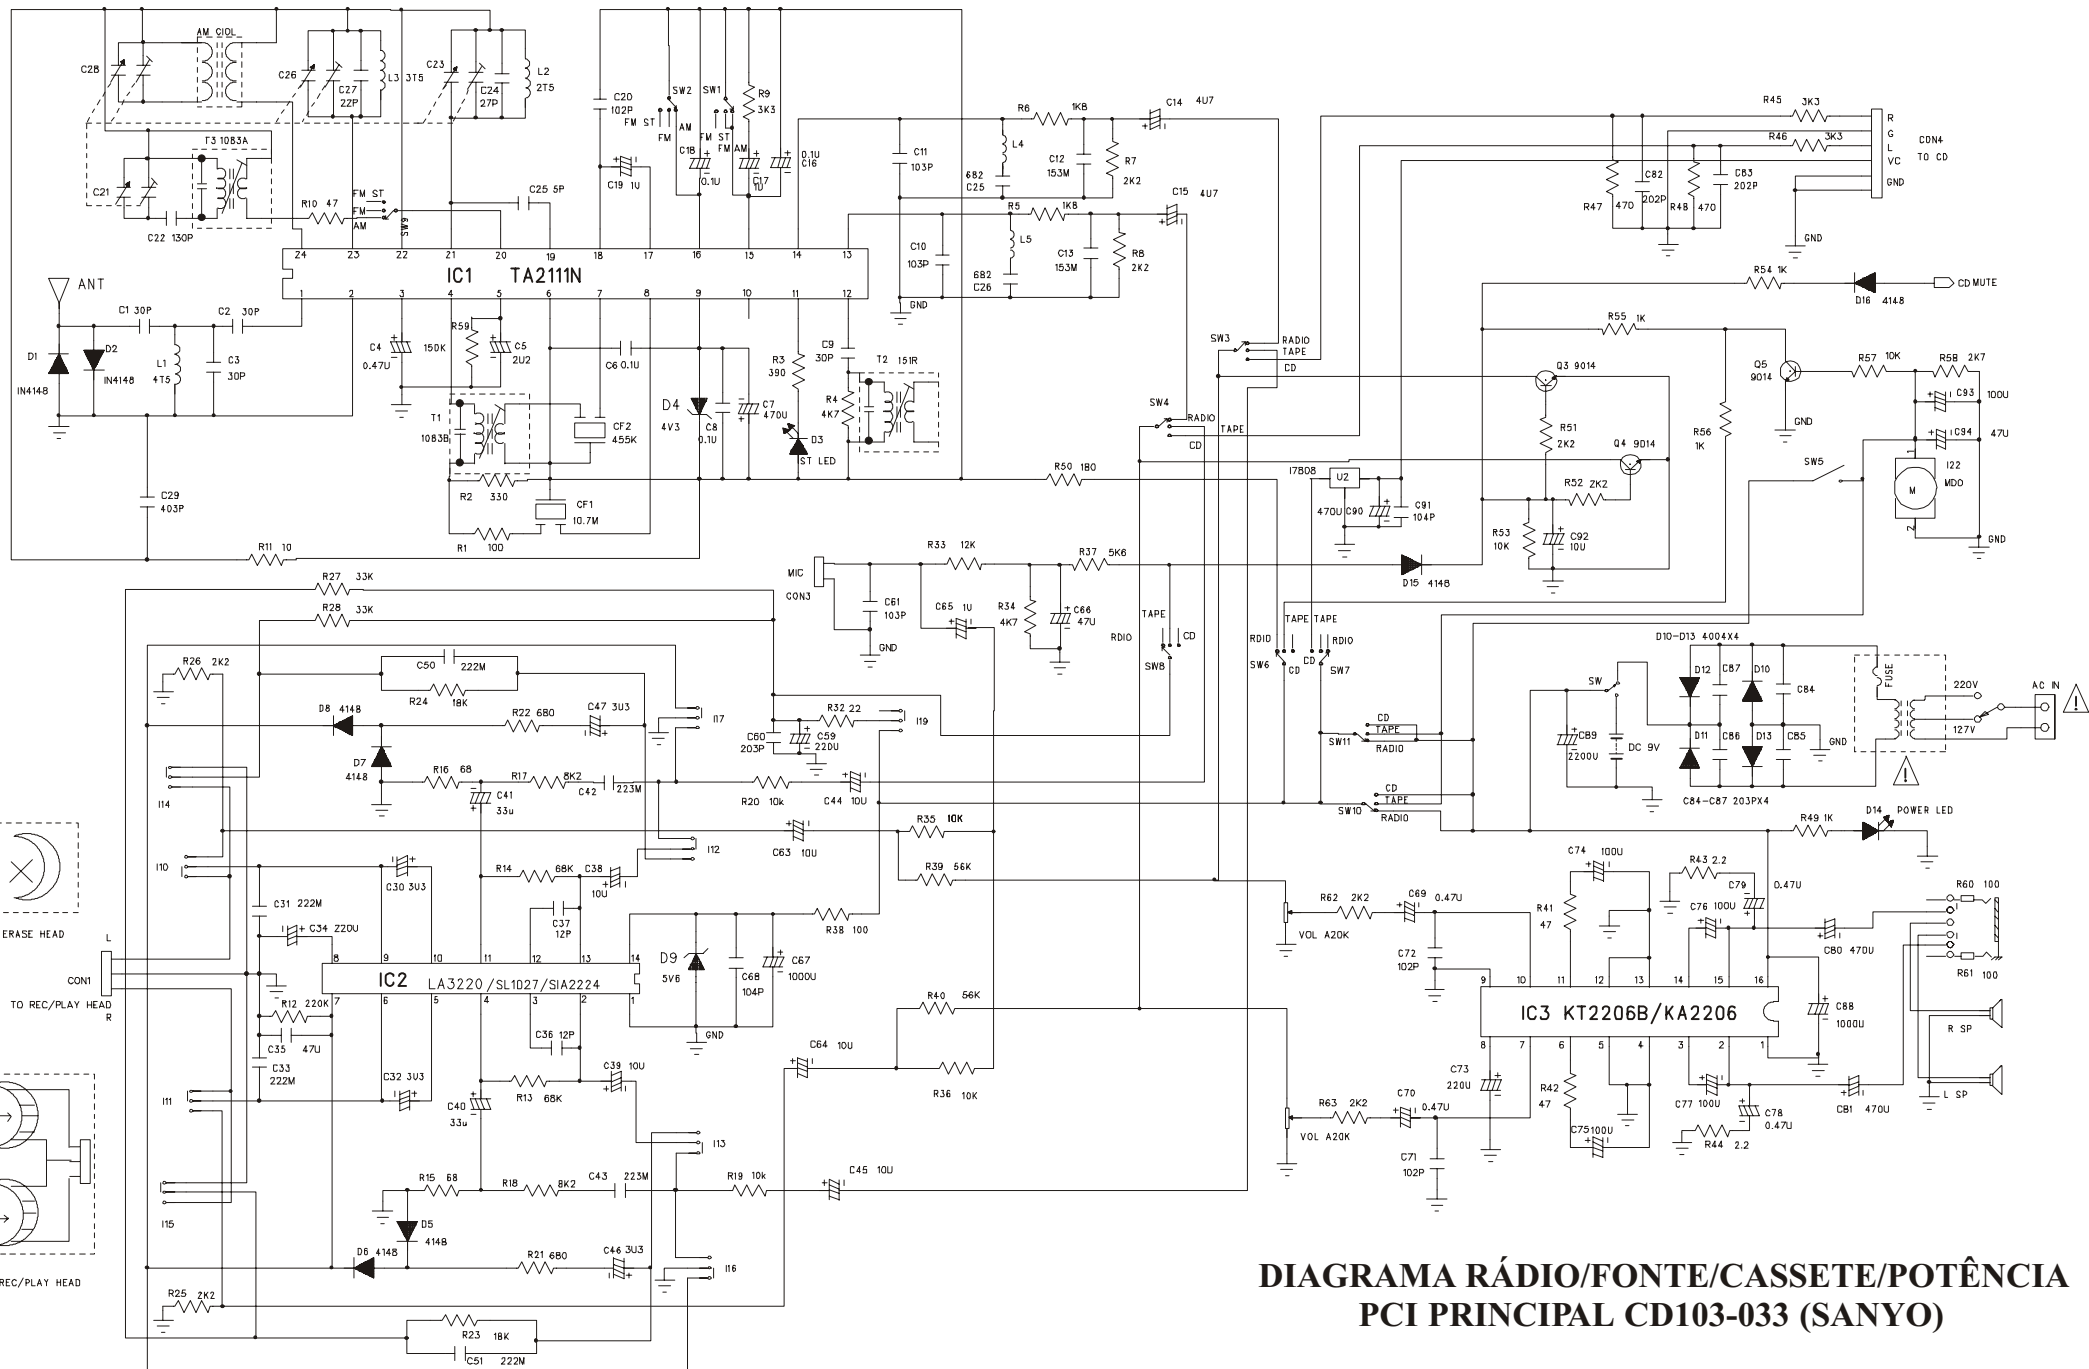

**DIAGRAMA RÁDIO/FONTE/CASSETE/POTÊNCIA
PCI PRINCIPAL CD103-033 (SANYO)**

