


# Manual de Serviço

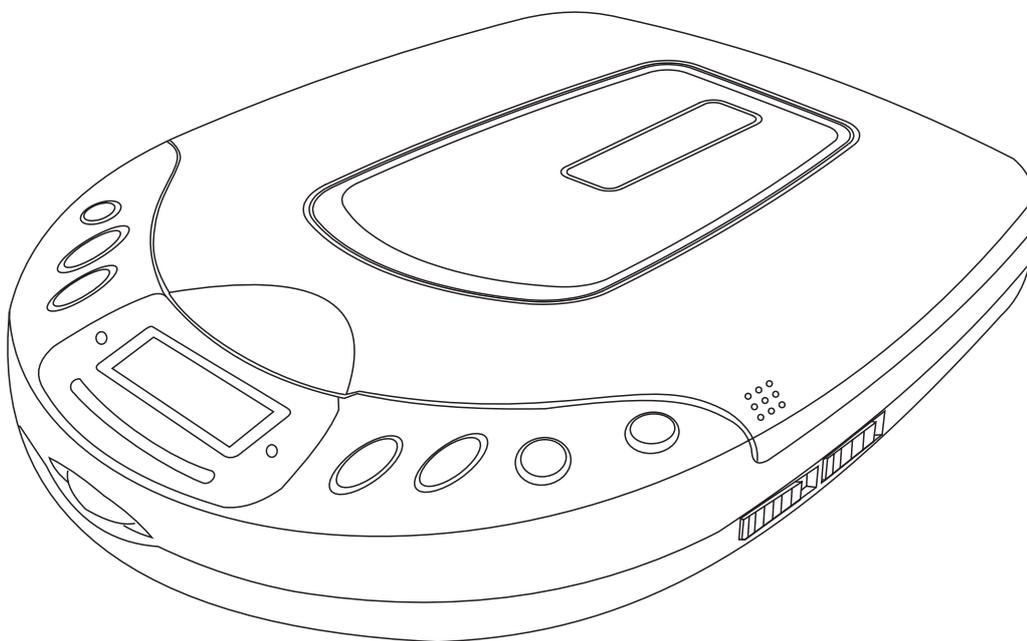

PS-100

**0800 415300**


[assistenciatecnica@britania.com.br](mailto:assistenciatecnica@britania.com.br)

*Política da Qualidade Britânia*

*" Oferecer produtos que contribuam para a satisfação de nossos clientes, buscando a melhoria continua de nossos processos "*

# VISTA EXPLODIDA

**CÓDIGO DO PRODUTO**  
**9066603100**

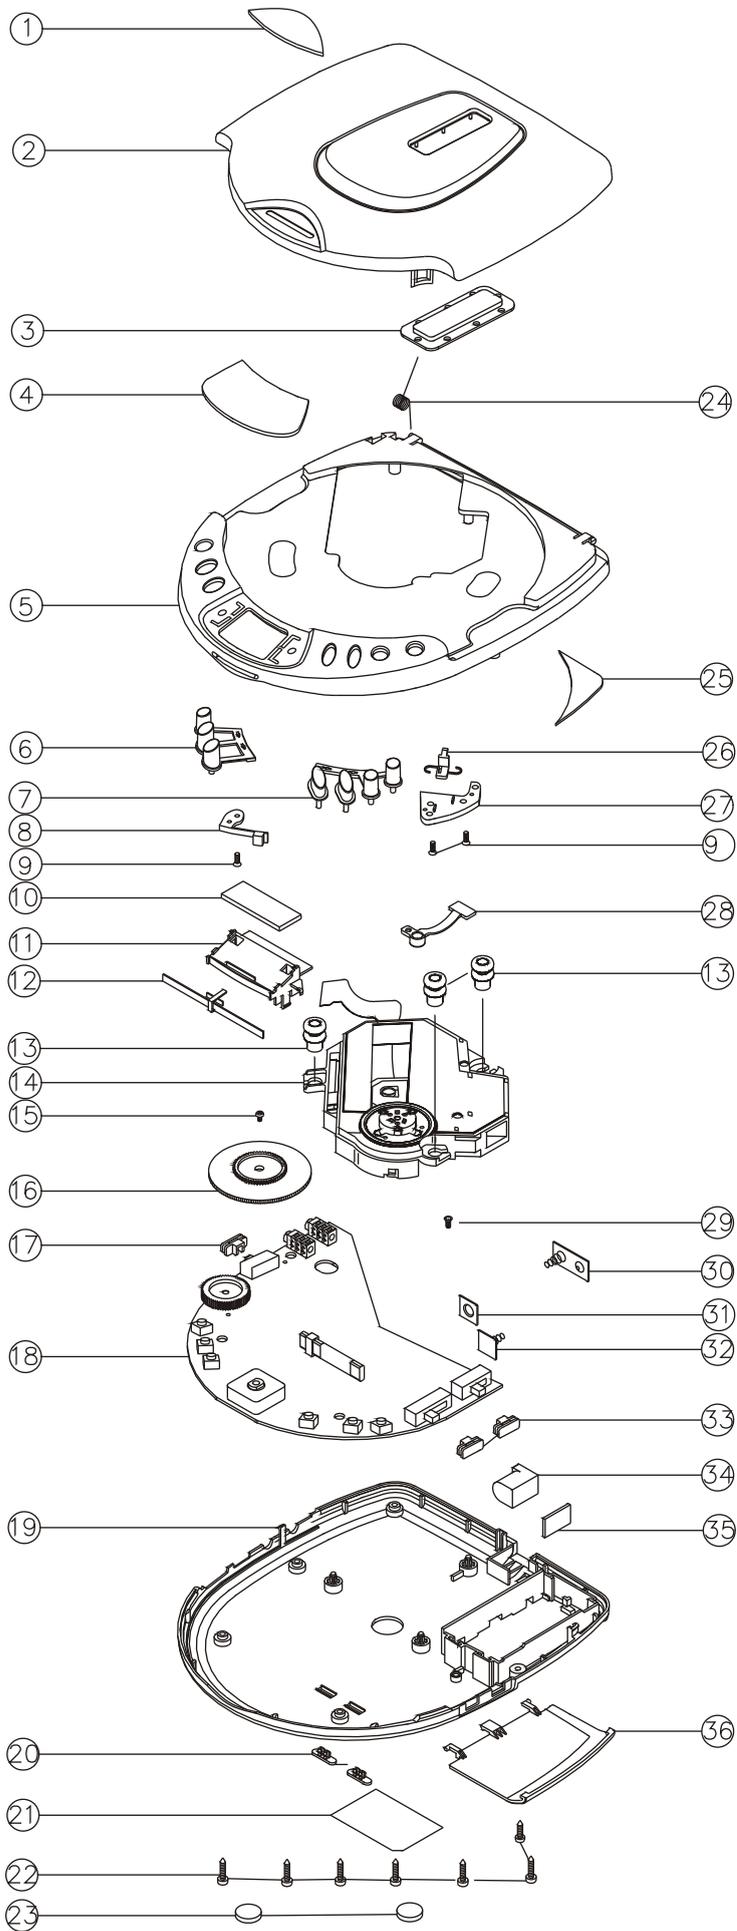

**NOTA:**  
Dos itens acima, somente aqueles que possuem códigos relacionados na tabela serão fornecidos.

## ITENS DA VISTA EXPLODIDA

Código	Descrição	No
702913	VISOR TAMPA CD DIAL PS100	1
702912	TAMPA CD PS100	2
702934	VISOR DO CD TAMPA CD PS100	3
702916	VISOR DISPLAY/DIAL PS100	4
702915	GABINETE INTERMEDIARIO PS100	5
702917	BOTAO PROGRAM/SKIPP/SEARCH PS100	6
702918	BOTAO PLAY/STOP/P-MODE/OPEN PS100	7
702926	DISPLAY LCD PS100	10
702923	SUPORTE DISPLAY/DIAL PS100	11
702924	PONTEIRO DIAL PS100	12
702359	AMORTECEDOR VERDE	13
702382	AMORTECEDOR PRETO	13
700420	UNIDADE OTICA KSM900AAA	14
702925	KNOBB SINTONIA PS100	16
702911	PCI PRINCIPAL 001-SCD55AO-60KG PS100 (R)	18
702921	GABINETE INFERIOR PS100	19
702368	KNOBB CHARGE/HOLD PS100/BS279	20
702914	MOLA TAMPA CD PS100	24
702919	TRAVA TAMPA CD PS100	26
702920	SUPORTE TRAVA TAMPA CD PS100	27
702364	CONTATO BAT +, - BS-279/PS-100	30
702362	CONTATO BAT + BS-279/PS-100	31
702363	CONTATO BAT - BS-279/PS-100	32
702927	KNOBB BAND/FUNÇÕES/BASS PS100	33,17
702365	JACK DC BS-279/PS-100	34

## DEMAIS ITENS FORNECIDOS

Código	Descrição	No
702929	CAPACITOR VARIABEL	
702930	CI A2290L	IC201
702357	CI LA1827	IC901
702880	CI SA5901	U501
702881	CI SC1303	IC301
702374	CHAVE BAND SW2 PS100/BS279	SW302
702928	CHAVE BASS BOSST	SW301
702375	CHAVE FUNÇÕES SW1 PS100/BS279	SW101
700352	CHAVE LEAF PS100/BS270	
701344	CRISTAL 16,93 MHZ	
700850	CRISTAL 455MHZ	
700350	FONE DE OUVIDO BS-270/279/289/PS100	
700365	JACK PRÉ BS-270/279/289/PS100	JK302
700364	JACK SAIDA FONE BS-270/279/289/PS100	
702377	POTENCIOMETRO 50Kr PS-100/BS-279	

**NOTA:**  
 Dos itens da página anterior, somente aqueles que possuem  
 Códigos relacionados na tabela serão fornecidos.

**PICKUP TABLE**

	RF1	RF2	RF3	RF4
KSM900	4.7K	4.7K	4.7K	NDP
DA23	NDP	4.7K	4.7K	NDP
MS908	4.7K	NDP	4.7K	4.7K
TPF31	4.7K	NDP	4.7K	4.7K

**START UP LOG PATTERN**


	RF4	RF5
----	NDP	4.7K
SEC	4.7K	NDP

**LCR TYPE TABLE**

	RF6	RF7
FULL DIGIT	4.7K	NDP
2 BIT	NDP	4.7K

**SERVIS PARA TABLE**

	RF8	RF9	RF10	RF11
KSM900	4.7K	4.7K	4.7K	4.7K
DA23R/1	4.7K	4.7K	4.7K	4.7K
MS908	4.7K	4.7K	4.7K	4.7K
TPF31	4.7K	4.7K	4.7K	4.7K

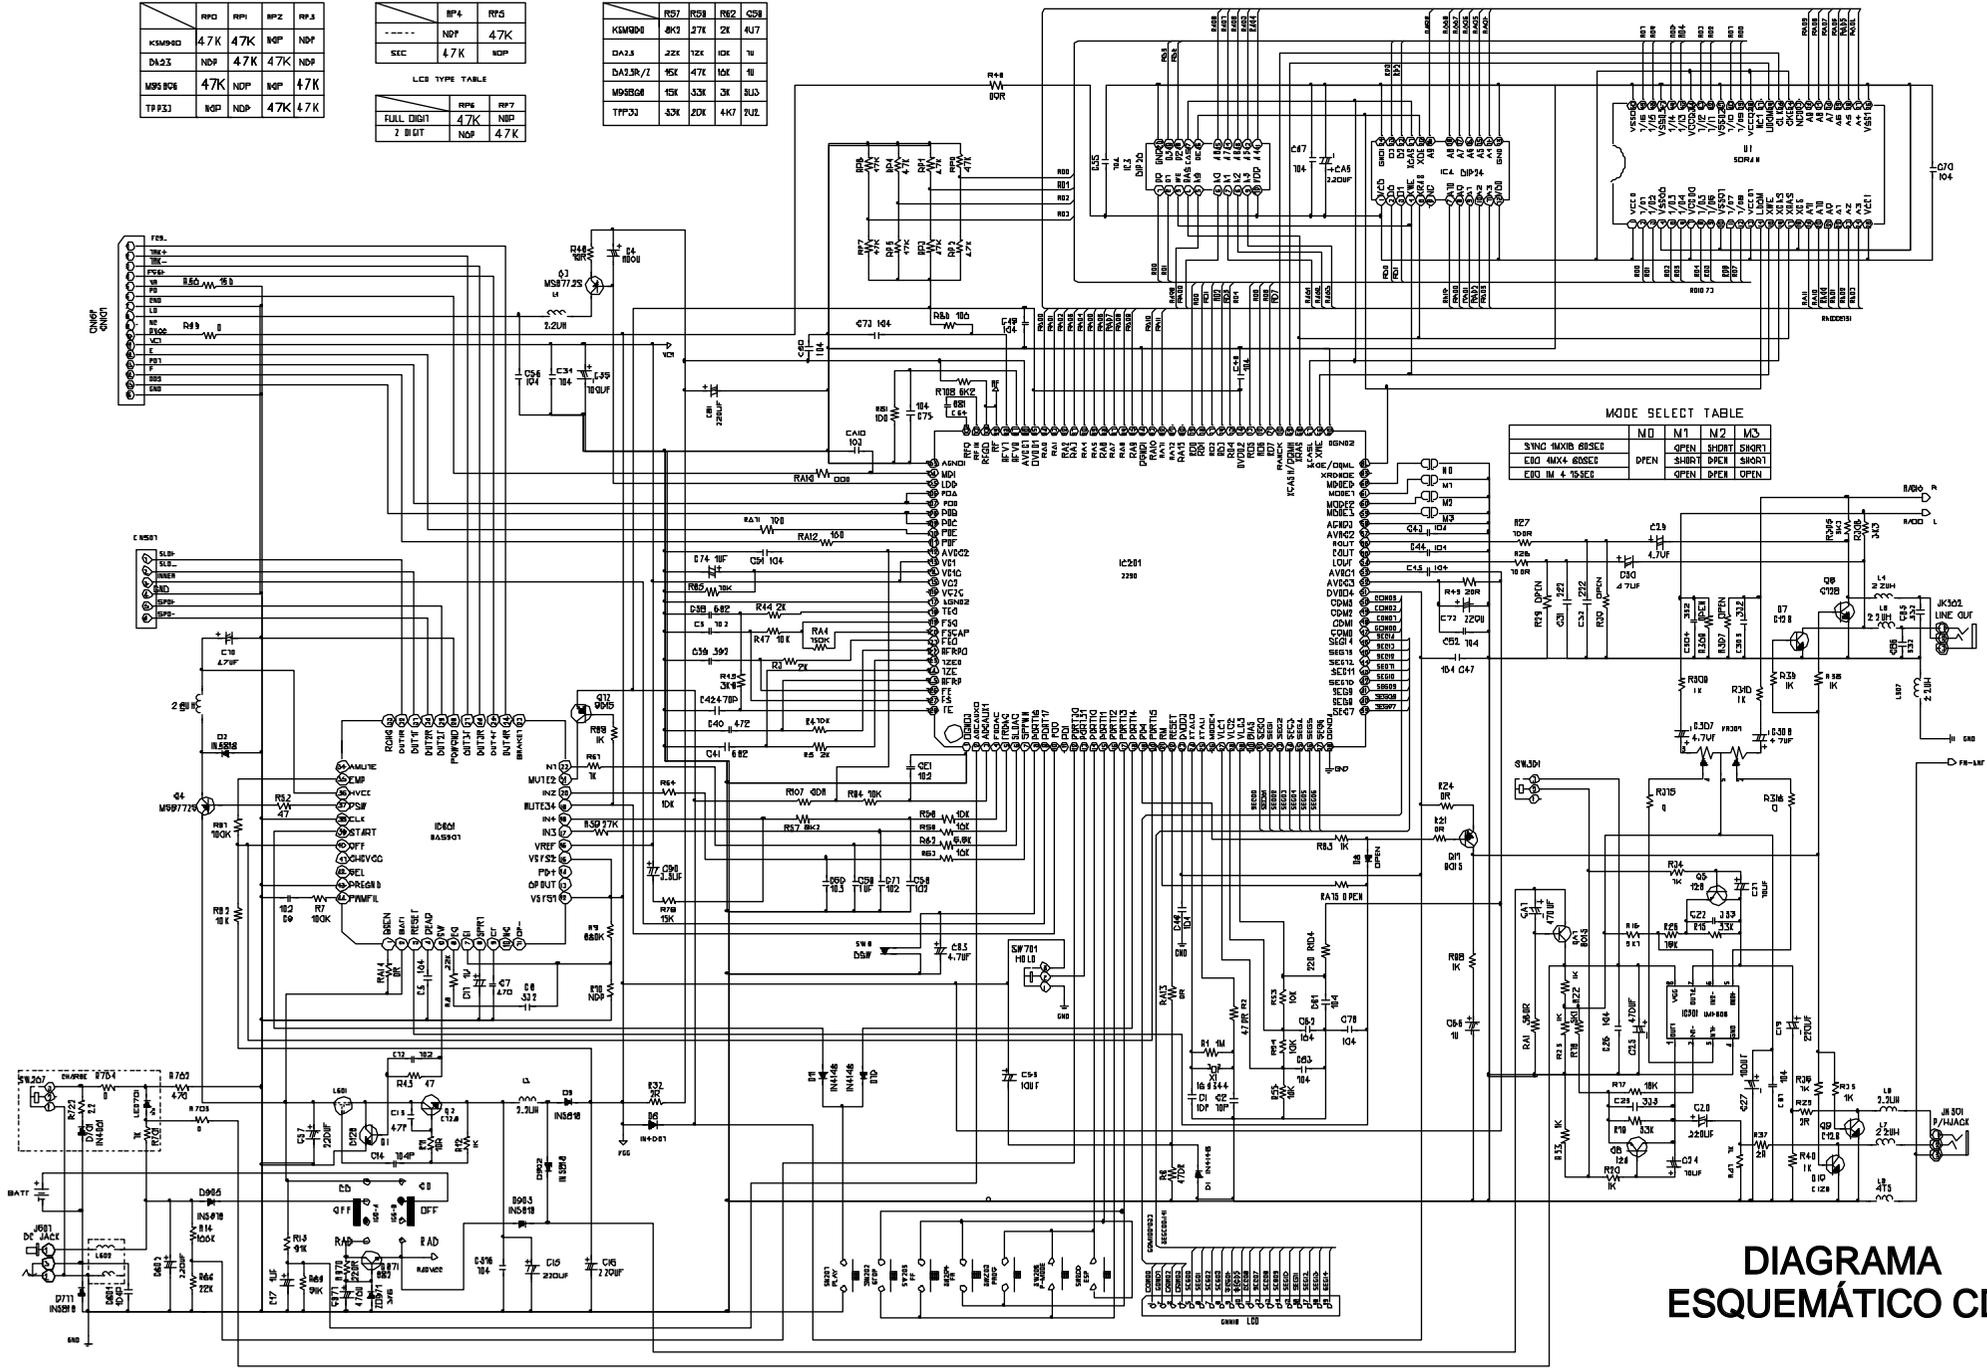

**MODE SELECT TABLE**

	NO	N1	N2	MS
SYNC MAX 60SEC	OPEN	SHORT	SHORT	SHORT
EO MAX 60SEC	OPEN	OPEN	SHORT	SHORT
EO IN 4-15SEC	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN

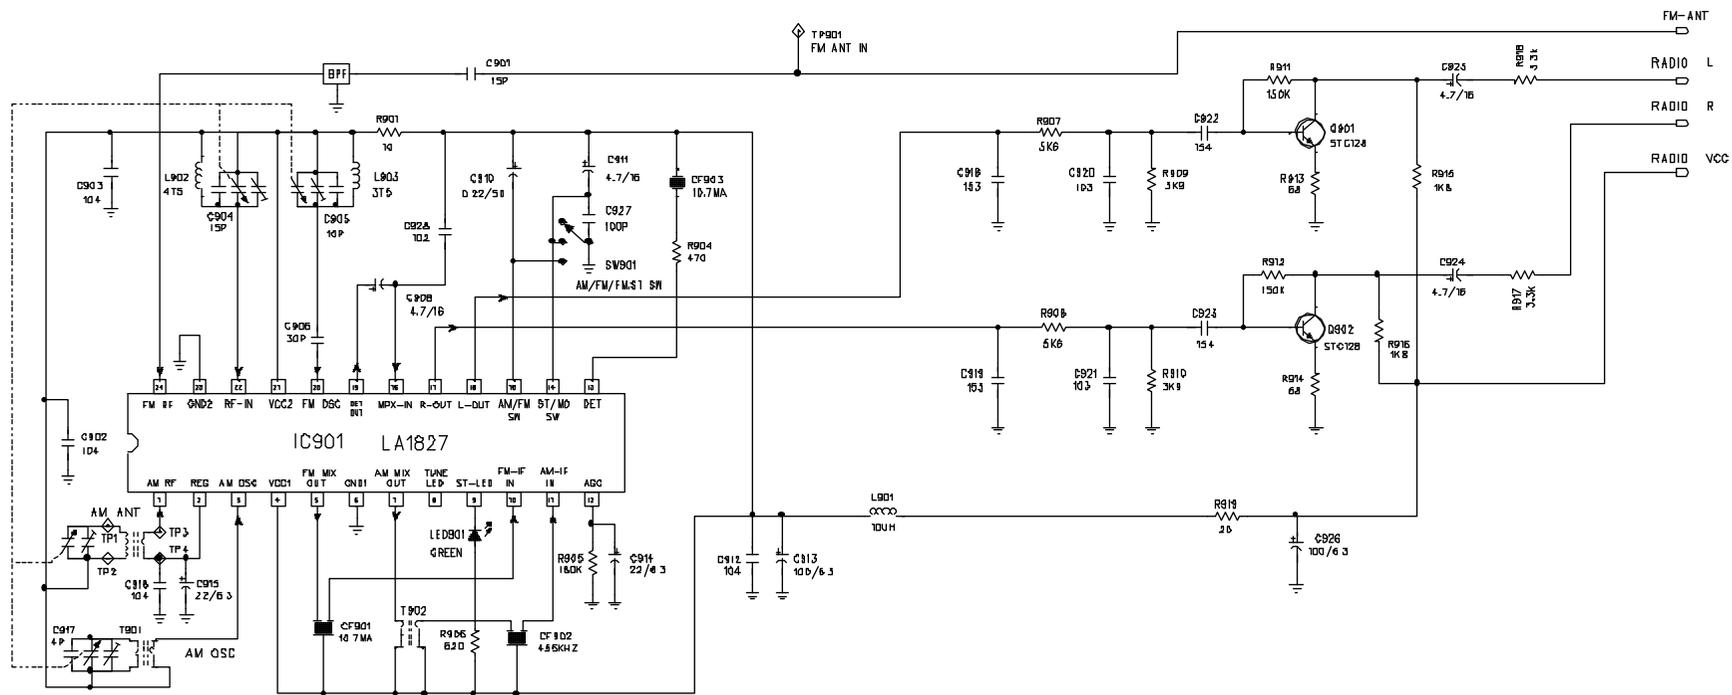


DIAGRAMA  
ESQUEMÁTICO  
RÁDIO